

## ■ルーターの設定方法

ルーター機能が無い NTT 機器と外付けルーターを接続する場合の、一般的なネットワーク設定です。ここでは NEC 製のルーターの場合について記載しています。他のメーカーについては、お手持ちのルーターの取扱説明書を参照ください。


- 1 NTT 機器の LAN 端子とルーターの WAN 端子を接続、ルーターの LAN 端子とパソコンの LAN 端子を LAN ケーブルで接続します。



- 2 ルーターのインターネット接続設定を行います。  
ブラウザを開き、アドレス欄に「192.168.10.1」を入力し、Enter キーを押下します。  
※ルーターのメーカー・機種により数値が違います。詳しくはルーターの取扱説明書を参照ください。



- 3 ルーターへのログイン画面が表示されますので、ID とパスワードを入力します。  
※はじめて設定画面にアクセスする場合、機種によっては[機器設定用パスワードの初期設定]画面が表示される場合がありますので、「パスワード」欄に任意の文字を入力します。  
(必ずメモを取り大切に保管してください。)

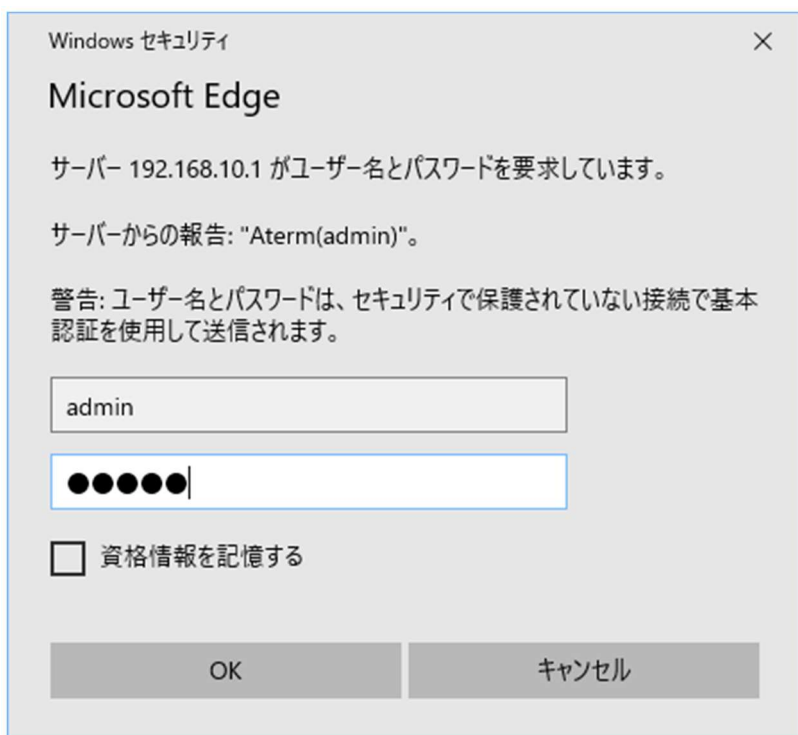

- 4 ルーター設定画面左側にある[基本設定]をクリックし、その下に表示される[基本設定]をクリックします。

このスクリーンショットは、Aterm WG1800HP2 (ATERM-67CB65) の基本設定画面を示しています。左側のナビゲーションメニューで「基本設定」が選択されています。右側の設定項目は以下の通りです。

装置名/動作モード	
装置名	ATERM-67CB65
動作モード	ローカルルータ
IPv6トンネル対応アダプタ機能	<input type="checkbox"/> 使用する

ブリッジ設定	
PPPoEブリッジ	<input type="checkbox"/> 使用する
IPv6ブリッジ	<input type="checkbox"/> 使用する

画面下部には「設定」ボタンと「トップページへ戻る」ボタンがあります。

- 5 [動作モード]を[PPPoE ルータ]に変更します。  
[設定]をクリックします。

このスクリーンショットは、Aterm WG1800HP2 (ATERM-67CB65) の基本設定画面を示しています。左側のナビゲーションメニューで「基本設定」が選択されています。右側の設定項目は以下の通りです。

装置名/動作モード	
装置名	ATERM-67CB65
動作モード	PPPoEルータ
IPv6トンネル対応アダプタ機能	<input type="checkbox"/> 使用する

ブリッジ設定	
PPPoEブリッジ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
IPv6ブリッジ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する

画面下部には「設定」ボタンと「トップページへ戻る」ボタンがあります。

6 [基本設定]の[接続先設定]をクリックします。

- [接続先名称]            わかりやすい名前を入力します(例:JCV)
- [接続先ユーザー名]    認証 ID を入力します
- [接続先パスワード]    認証パスワードを入力します

[設定]をクリックします。

7 [基本設定]の [設定先の選択設定]をクリックします。

接続先名	接続可	優先接続	UPnP優先
JCV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
接続先2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
接続先3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6で作成した接続先名の接続可にチェックが入っていることを確認します。

[設定]をクリックします。

[保存]をクリックします。

8 [ログアウト]をして完了です。

トップページ > 基本設定 > 接続先の選択設定

## 接続先の選択設定

IPv4接続先の選択 [?](#)

接続先名 <a href="#">?</a>	接続可 <a href="#">?</a>	優先接続 <a href="#">?</a>	UPnP優先 <a href="#">?</a>
JCV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
接続先2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
接続先3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IPv6接続先の選択 [?](#)

接続先名 <a href="#">?</a>	接続可 <a href="#">?</a>
接続先4	<input type="checkbox"/>

設定

**Aterm**  
Aterm WG1800HP2  
ATERM-67CB65

保存  
ログアウト

- 基本設定
  - 基本設定
  - 接続先の選択設定
  - 接続先設定
- Wi-Fi(無線LAN)設定
- ECOモード設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報
- 悪質サイトブロック