


Wi-Fi 設定-Android-

機種やメーカーによって画面の構成が違う場合があります。


1 ホーム画面で「設定」タップ

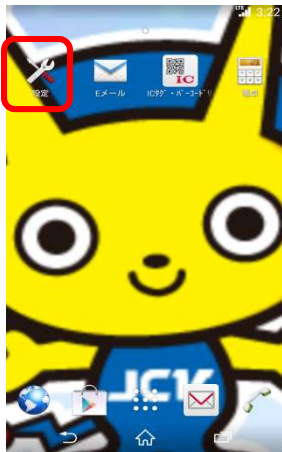


2 「Wi-Fi」をタップして Wi-Fi を ON にする



3 接続したい親機名 (SSID) をタップ

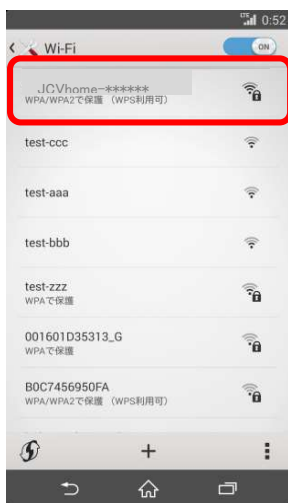


4 「パスワード」欄に親機に設定されている「暗号化キー」を入力し「接続」タップ

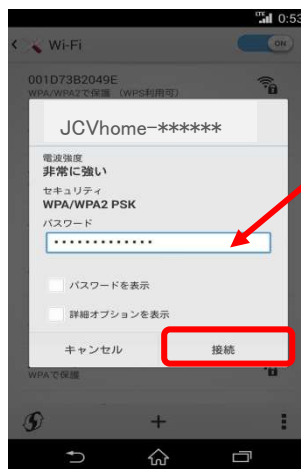

暗号化キーを入力

5 親機名 (SSID) の下に「接続されました」と表示されたら設定は完了です。

Wi-Fi で接続できると画面上部に扇状の接続状態アイコンが表示されます。

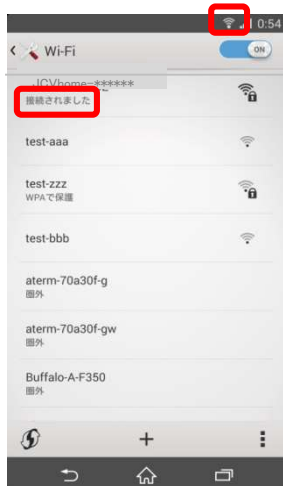

「SSID」と「KEY」は無線ルーター1台ごとに異なります。
スマートフォンをWi-Fiで接続するには、無線ルーターに設定されている「SSID」と「KEY」が必要になります。
「SSID」と「KEY」の確認方法は無線ルーター製造元へお問い合わせください。