

[⑦モデム(CES-862)について]

ご注意

○ACLC モデム(CES-862)の背面には同軸ケーブルが接続されています。


外すと JCV のサービスが正常にご利用いただけなくなります。

(抜けている場合は分波器と本機「G.hn」の端子を同軸ケーブルでつなげてください)

○Wi-Fi をご利用いただく場合は、使用する端末(スマートフォンやパソコン)の Wi-Fi 設定画面を開き、機器本体に記載されている SSID(ネットワーク名)を選択し、パスワード(Password)を入力して接続してください。

パソコンをモデムに LAN ケーブルで接続してご利用いただくことも可能です。

■端末の仕様

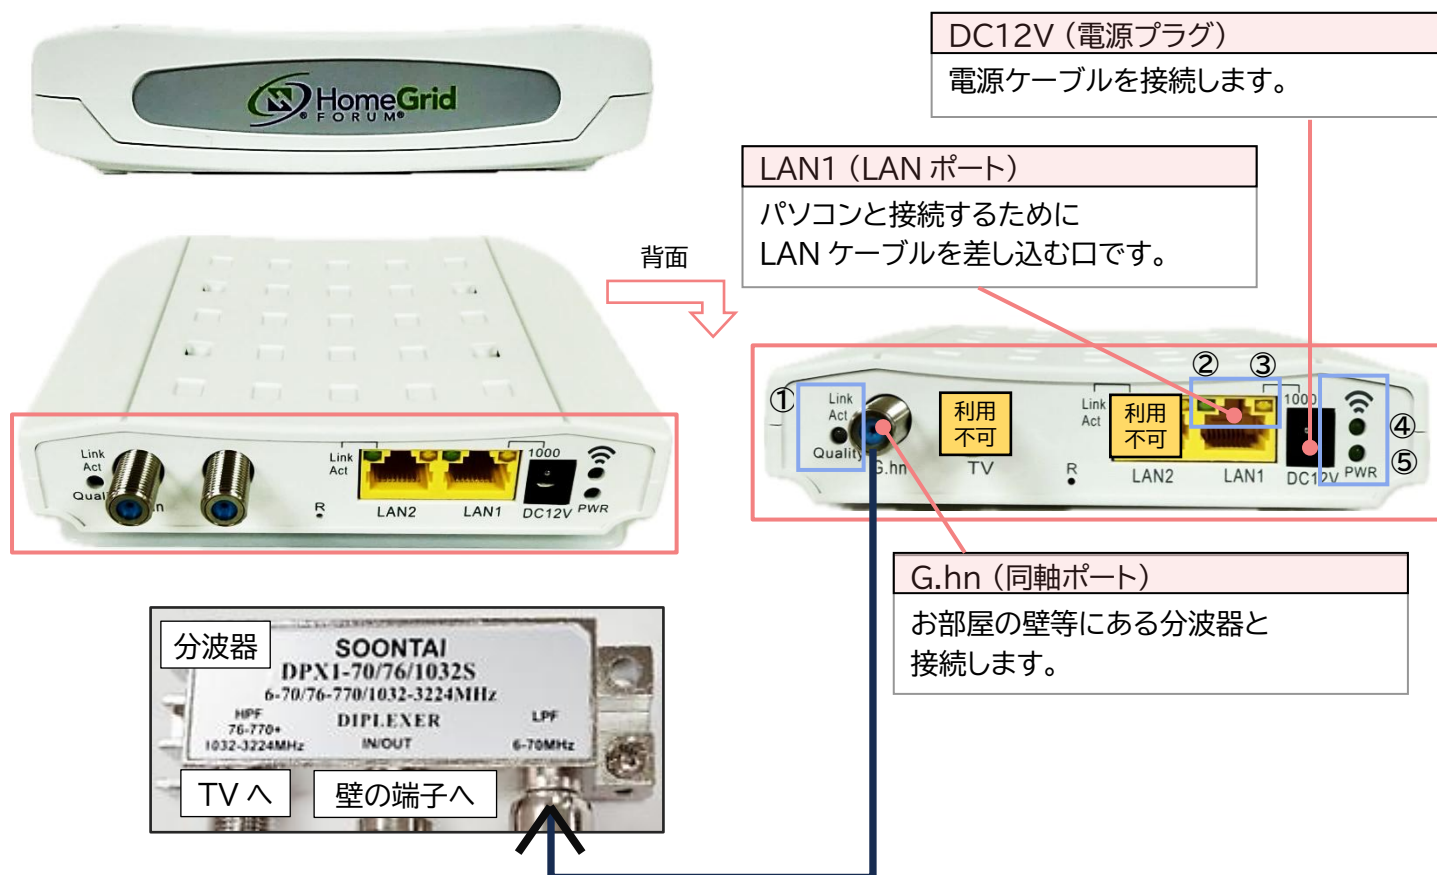

■ランプ状態

No	名 称	内 容
①	Link Act Quality ランプ	● 正常時は緑点灯しています。
②	Link Act ランプ	● 正常時は緑点灯しています。
③	1000 ランプ	● パソコンとの接続状況を表しています。 ● 1000Mbps対応機器に接続されている場合、橙に点灯します。
④	Wi-Fi ランプ	● 正常時は緑点灯/点滅しています。
⑤	PWR ランプ	● 正常時は緑点灯しています。